

Termostato de voltaje de línea para calefacción eléctrica Dimplex

CARACTERÍSTICAS

Estilo sobrio y atractivo que se adapta a cualquier decorado
Diseñado para empotrarse en la pared
Incluye cuadrantes de control para °F y °C

ESPECIFICACIONES

Condiciones de funcionamiento eléctrico
0-26 vatios máx. a 120 voltios (22 A)
0-4576/5280 vatios a 208/240 voltios (22 A)
0-4986 vatios a 277 voltios (18 A)

Elemento perceptor:

Bimetálico

Registro de operación de temperatura:


5 °C - 35 °C
41 °F - 95 °F

Aprobado por:

Underwriters Laboratories Inc., Núm. E105830
Asociación canadiense de normalización, Núm. LR30410

Instalación:

Se monta directamente en una caja vertical estándar de toma de corriente, de 5 cm x 10 cm.

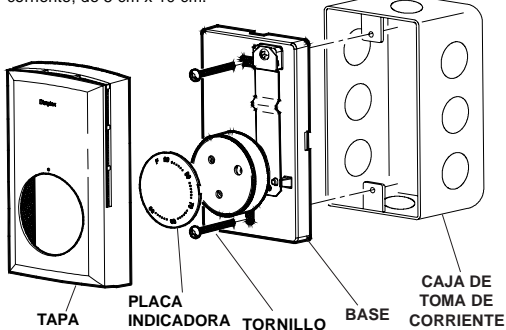

INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO UNIPOLAR

ADVERTENCIA


La instalación del termostato debe respetar los Códigos eléctricos nacionales o locales aplicables, así como los requerimientos relativos a la utilización del aparato. La instalación debe confiarse a personal debidamente calificado si la ley lo requiere.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que todo el cableado del termostato esté instalado y apretado correctamente para evitar cortocircuitos. Utilice el tipo de cable adecuado que requieren los códigos eléctricos nacionales y locales para consumo graduado de energía.

1. Desconecte el suministro de energía para evitar electrocución o daño del producto.
2. Pase el cableado de la línea de voltaje hasta el emplazamiento del termostato.
3. No retire la tapa del termostato.


Dimplex
North America Limited

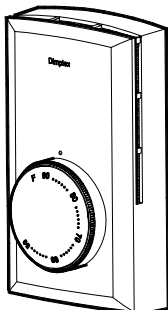

4. Conecte el cable de la LÍNEA rojo del termostato a la línea L1 del tablero de suministro de energía.
5. Conecte el cable de CARGA negro del termostato al cable de línea del calefactor.
6. Conecte la línea N Neutra (o L2) a la línea restante del calefactor.
7. Asegure la toma de tierra al tornillo de tierra de la caja de toma de corriente.
8. Asegúrese de que todas las conexiones estén ajustadas.
9. Inserte con cuidado los cables en la caja de toma de corriente para no dañar el mecanismo perceptor o sus cables.
10. Retire la tapa del termostato tomándola por los lados y jalándola para sacarla de la base del termostato.
11. Monte la base del termostato en la caja de la pared y asegúrela utilizando los dos tornillos incluidos.

NOTA:

No apriete demasiado los tornillos al montar la base.
12. Vuelva a colocar la tapa del termostato.

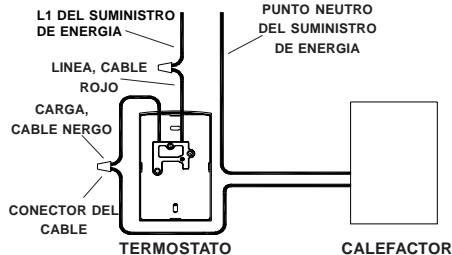

INSTALACIÓN DE TERMOSTATO BIPOLAR

ADVERTENCIA

La instalación del termostato debe respetar los Códigos eléctricos nacionales o locales aplicables, así como los requerimientos relativos a la utilización del aparato. La instalación debe confiarse a personal debidamente calificado si la ley lo requiere.


ADVERTENCIA

Asegúrese de que todo el cableado del termostato esté instalado y apretado correctamente para evitar cortocircuitos. Utilice el tipo de cable adecuado que requieren los códigos eléctricos nacionales y locales para consumo graduado de energía.

1. Desconecte el suministro de energía para evitar electrocución o daño del producto.
2. Pase el cableado de la línea de voltaje hasta el emplazamiento del termostato.
3. No retire la tapa del termostato.
4. Conecte los cables de CARGA negros del termostato a los cables del calefactor.
5. Conecte los cables de la LÍNEA rojos del termostato a los cables de línea del tablero de suministro de energía.
6. Asegúrese de que todas las conexiones estén ajustadas.
7. Inserte con cuidado los cables en la caja de toma de corriente para no dañar el mecanismo perceptor o sus cables.
8. Asegure la toma de tierra al tornillo de tierra de la caja de toma de corriente.
9. Retire la tapa del termostato tomándola por los lados y jalándola para sacarla de la base del termostato.
10. Monte la base del termostato en la caja de la pared y asegúrela utilizando los dos tornillos incluidos.

NOTA:

No apriete demasiado los tornillos al montar la base.
11. Vuelva a colocar la tapa del termostato.

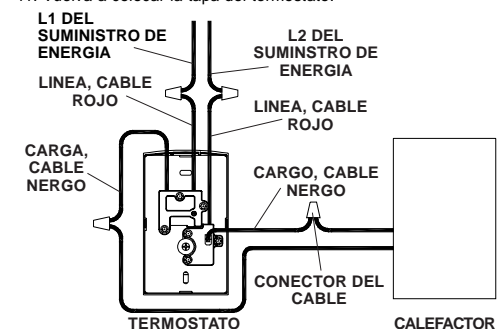


FUNCIONAMIENTO

Para ajustar la temperatura según sus requerimientos, encienda el termostato girando el control hasta el tope en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando el cuarto se halle a la temperatura deseada, gire la perilla del termostato en sentido antihorario hasta oír un *clik*. Deje la perilla en esta posición para mantener esta temperatura en el cuarto. Si requiere calor adicional, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta que oiga de nuevo un *clik*; el calefactor se encenderá.


Para modelos unipolares: Girar la perilla hasta el tope en sentido antihorario establecerá el nivel de temperatura a 5 °C (41 °F).

Para modelos bipolares: Girar la perilla hasta el tope en sentido antihorario apagará el calefactor.

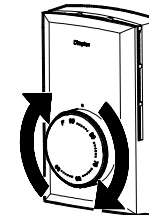

CAMBIO DE LA PLACA INDICADORA

Inserte la punta de un pequeño destornillador plano, u otra herramienta apropiada, en una de las ranuras de la placa indicadora; haga palanca suavemente. Para reinstalar la placa, alinee los afileres de la placa con los agujeros de la perilla del termostato y empuje hasta que la placa indicadora se nivele con la perilla.

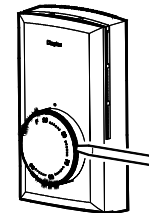

7207610100rev00