

Wall Mounting Instructions:

CAUTION

The fireplace must be mounted at two points, one of which must be on a wall stud.

1. Do not install trim until step 9.

2. Select a location for the fireplace, preferably above an electrical outlet and there must be at least one wall stud behind for the fireplace to mount onto. The bottom of the unit must be a minimum of 4" space above the floor (mounting holes 29.5" minimum above the floor). Access to the electrical outlet must be maintained. Ensure the installation meets the national and state/provincial electrical codes.

NOTE

It is recommended that the bottom of the unit not be mounted higher than 48" from the floor to maintain an optimized viewing angle of the flame.

WARNING

The front of the unit must be at least 3 feet (0.9m) from combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains. The bottom of unit must be a minimum of 4" above floor or any surface such as tabletop to ensure adequate ventilation through the air intake located on the bottom of the fireplace.

3. Locate the center of the wall stud, drive a wood screw into stud and leave 1/8" exposed threads for the fireplace to hang on.

4. The second mounting anchor should be chosen so that it is the farthest mounting hole from the first mounting screw. (A to G shown in Figure 2) on the fireplace for wall mounting, these keyholes are 2" apart. For example, if you plan to use hole B as the first mounting hole, the second mounting hole must be G. Other available combinations are A-G, C-G, A-F, A-E, A-D and D-G.

5. Mark the second mounting screw location so that it is level with the first with the help of the provided bubble level and the fireplace itself. Screw the threaded drywall anchor in the drywall with a Philip's head screwdriver until the head is flat against the wall surface. Caution should be taken when using a power tool to install a drywall anchor as the drywall may distort, tear or slightly buckle as a result of over-torque.

6. With a Philip's head screw driver, screw that drywall anchor screw into the drywall anchor already in the wall, leave about 1/8" exposed threads for mounting the fireplace.

7. With the glass assembly taken off, mount the firebox onto the two mounting screws.

8. Tighten both mounting screws with a screwdriver. Do not over tighten the drywall anchor.

9. Screw supplied wood screw into corresponding hole that aligns with stud. (Figure. 2)

10. Re-install glass assembly into fireplace.

11. Install frame onto the firebox as shown in below.

 **Dimplex**
NORTH AMERICA LIMITED

1-888-DIMPLEX
1-888-346-7539

Instructions pour l'installation au mur:

MISE EN GARDE

Le foyer doit être fixé à au moins deux points, dont un doit être sur un montant de cloison.

1. Laisser la bordure de côté, sans l'installer.
2. Sélectionner un emplacement pour le foyer, préférablement en haut d'une prise électrique. Il doit y avoir au moins un montant dans le mur derrière le foyer pour pouvoir y fixer l'appareil. La base de l'appareil doit être à une distance d'au moins 4 po du plancher (les trous de fixation doivent être situés à 29,5 po du plancher). Il doit être encore possible d'accéder à la prise de courant. S'assurer que l'installation est conforme aux codes de l'électricité national et provinciaux.

NOTA

La base de l'appareil ne doit pas être fixée à plus de 48 po du sol afin de maintenir un angle de vision de la flamme optimal.

AVERTISSEMENT

Garder à au moins 0,9 m (3 pieds) de l'appareil tout matériau combustible meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux. La base de l'appareil doit être à au moins 4 po du sol et de toute autre surface, comme le dessus d'une table, pour assurer une ventilation adéquate au moyen de l'entrée d'air située à la base de l'appareil.

3. À l'aide d'un détecteur de montants, trouver le centre du montant, visser une vis à bois dans le montant et laisser dépasser environ 1/8 po du filetage pour y accrocher le foyer.
4. Le deuxième point de fixation doit être le plus loin possible (à gauche ou à droite) du premier des 7 trous de serrure (A à G, voir la figure 2) sur le foyer pour une fixation murale, ces trous sont à 2 po de distance l'un des autres. Par exemple, si vous prévoyez utiliser le trou B comme premier trou de fixation, le deuxième trou de fixation doit être G. Les autres combinaisons possibles sont A-G, C-G, A-F, A-E, A-D et D-G.
5. Marquer l'emplacement de la deuxième vis de montage; veiller à ce qu'il soit à niveau avec le premier à l'aide du niveau à bulle fourni et en fonction du foyer lui-même. Vissez la cheville d'ancrage filetée dans la cloison sèche avec un tournevis cruciforme Philips jusqu'à ce que la tête de la vis soit directement contre le mur. L'utilisation d'un outil électrique pour installer une cheville d'ancrage filetée dans une cloison sèche exige des précautions, car la cloison sèche peut se distordre, se rompre ou se courber légèrement en cas de serrage excessif.
6. Avec un tournevis Philips, visser la vis dans la cheville d'ancrage déjà fixée dans le mur, et laisser dépasser environ 1/8 po du filetage pour l'installation du foyer.
7. Monter le foyer (sans la vitre) sur les deux vis de montage.
8. Serrer les deux vis de montage avec un tournevis. Prendre soin de ne pas serrer excessivement la vis appariée à la cheville d'ancrage dans la cloison sèche.
9. Vissez le vis à bois fourni dans le trou correspondant qui s'aligne avec le goujon. (Fig. 2)
10. Ré-installer l'assemblée en verre sur la cheminée.
11. Installer le cadre sur le foyer, tel qu'indiqué ci-dessous.

 **Dimplex**
NORTH AMERICA LIMITED

1-888-DIMPLEX
1-888-346-7539

Instrucciones para montaje sobrepuesto:

720880100R00

1. Deje el marco sin instalar hasta el paso 9.
2. Seleccione una ubicación para la chimenea, preferiblemente encima de una toma de corriente. Debe haber al menos un madero en la pared detrás para poder fijar la chimenea sobre él. La parte inferior del aparato debe quedar como mínimo a una distancia de 4" por encima del suelo (los taladros de montaje a un mínimo de 29,5" sobre el suelo). Debe respetarse el acceso a la toma de corriente. Compruebe que la instalación cumple la reglamentación de baja tensión nacional y municipal.

NOTA

Con objeto de mantener un ángulo de visión óptimo de la llama, se aconseja no montar la parte inferior del aparato a más de 48" del suelo.

PRECAUCIÓN

La chimenea debe montarse en dos puntos, uno de los cuales debe coincidir con un madero de la pared.

ADVERTENCIA

Compruebe que el frontal del aparato, una vez montado, queda a más de 0,9 m de materiales combustibles, como mobiliario, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas de vestir y cortinas. La parte inferior del aparato debe quedar, como mínimo, a más de 4" del suelo o de cualquier superficie como la de una mesa; todo ello con objeto de garantizar la adecuada ventilación a través de la toma de aire situada en la parte de debajo de la chimenea

3. Con un localizador de maderos, localice el centro del madero, ponga un tornillo para madera en el madero y deje aproximadamente 1/8" de la rosca al aire para que pueda colgarse la chimenea.
4. El segundo punto de montaje debe ser el más alejado (a la izquierda o a la derecha) de alguno de los siete orificios (de A a G de la figura 2) de la chimenea, con respecto al que se haya usado para montaje en el madero (estos orificios están separados entre sí 2"). Por ejemplo, si piensa usar el orificio B como primer orificio de montaje, el segundo orificio debe ser el G. Otras combinaciones posibles son A-G, C-G, A-F, A-E, A-D y D-G.
5. Marque la ubicación del segundo tornillo de montaje; compruebe que está nivelado con el primer tornillo y con la propia chimenea mediante el nivel que se suministra. Atornille el tirafondo en el tabique con un destornillador de punta Phillips hasta que quede enrasada la cabeza con la superficie del tabique. Cuando use un destornillador eléctrico para colocar un tirafondo, debe tener mucho cuidado ya que puede deteriorar el tabique o romperlo si se aprieta excesivamente.
6. Con un destornillador Phillips, apriete un tornillo en el tirafondo que ya se ha situado en el tabique y deje 1/8" de la rosca del tornillo al aire para poder montar la chimenea.
7. Monte, con el cristal quitado, la caja de la chimenea en los dos tornillos de engarce.
8. Apriete con un destornillador ambos tornillos de engarce. Tenga cuidado para no apretar de más el tornillo acoplado al tirafondo.
9. Atornille el tornillo de madera en el agujero correspondiente que alinea con el perno.
10. Reinstale el cristal en la chimenea.
11. Instale el marco en la caja de la chimenea tal como se indica más abajo.

 **Dimplex**
NORTH AMERICA LIMITED

1-888-DIMPLEX

1-888-346-7539

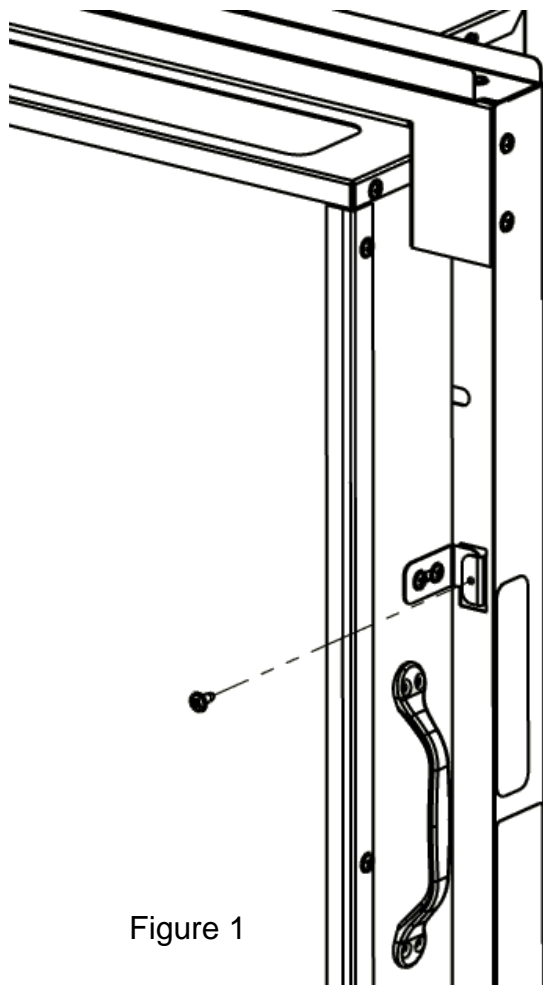


Figure 1

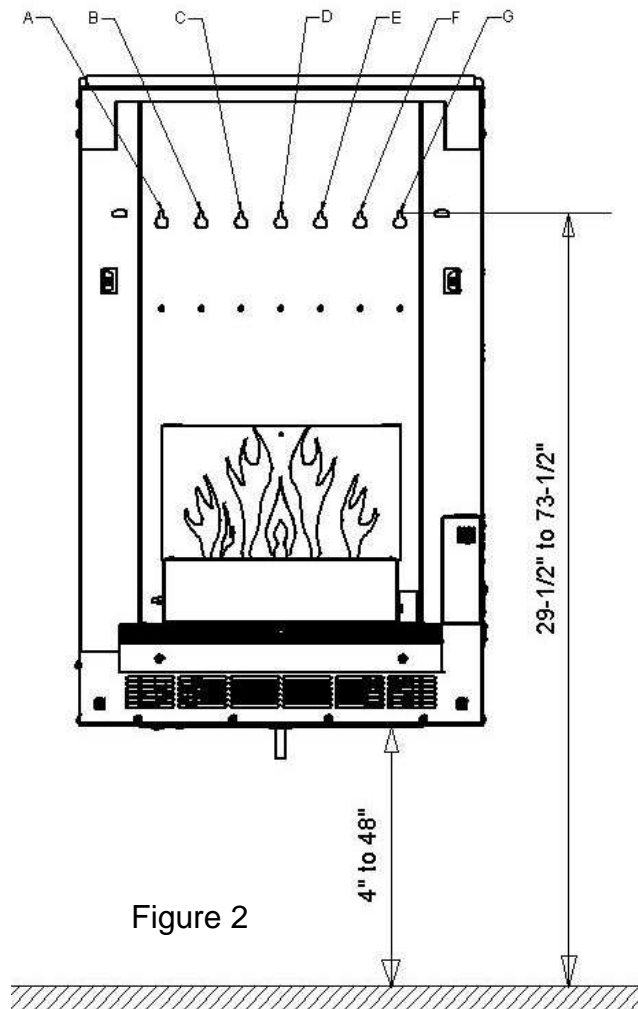


Figure 2